

DESCRIPTION

Le préamplificateur **PX-9** dispose de quatre entrées de microphone convertibles en auxiliaire, étant toutes mélangeables avec volume indépendant. Un contrôle de volume général et un voyant de modulation.

Sa conception mécanique et électronique se base sur les critères de fonctionnalité, solidité et fiabilité nécessaires à toute application professionnelle de sonorisation. Grâce à ses dimensions standardisées (standard 19", 1 U), on peut y associer d'autres éléments de la gamme **UDE** ou autres tels que sources musicales, etc..., formant un ensemble compact homogène et occupant un espace raisonnable. Sa carcasse extérieure est protégée par un traitement spécial anticorrosion.

Avec l'accessoire optionnel **WX-1**, on peut le monter en rack.

Les entrées de microphone disposent d'une alimentation "phantom" spéciale pour microphone électret et égaliseur pour voix.

Le préamplificateur **PX-9** comprend une prise spéciale pour enficher les processeurs de signal, tels que le découpleur microphonique **WX-19**.

Il dispose d'une sortie de signal et d'entrées de télécommande pour fonctions de priorité et carillon de préavis grâce au module **WX-30**, priorité simple grâce au module **WX-33**, et priorité et carillon programmables grâce au module **WX-34**.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Sortie:	0 dB. à 600 Ω .
- Distorsion:	Inférieure à 0,2 %.
- Bande passante:	50 Hz. à 20 KHz.
- Alimentation:	230 VAC 50/60 Hz.
- Consommation maximale:	5 VA.
- Dimensions:	428x330x57 mm. (1 U).
- Poids:	2,6 Kgs.
4 Entrées microphone balancées (200 à 600 Ω). convertibles en auxiliaire (47 k Ω). sensibilité (microphone)= 0,7 mV. sensibilité (auxiliaire)= 190 mV.	
1 Sortie de signal pour autres amplificateurs (0,8 V.)	

UDE® se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis

610.015F 1/2

Holding UDE

Web: www.ude-audio.com

UDEF

UDEF S.A.R.L.

ZONE EUROCENTRE
13, CHEMIN DU MOULIN
31620 - CASTELNAU D'ESTRETEFONDS
FRANCE
Tel: 33 (0) 5 34 27 18 19
Fax: 33 (0) 5 34 27 48 04
E-MAIL: udef@wanadoo.fr

UDES


UDES-MONRICER S.A.

C/ COBALT n° 86-96, Nave 3
08907 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 34 - 93 261 17 51
Fax: 34 - 93 261 17 52
E-MAIL: udes@ude-sa.com

Agencia / Agence / Office
C/ ISLA GOMERA n° 18, Local 2
28039 - MADRID — ESPAÑA
Tel: 34 - 91 311 60 76
Fax: 34 - 91 450 19 97




COMMANDES FRONTALES

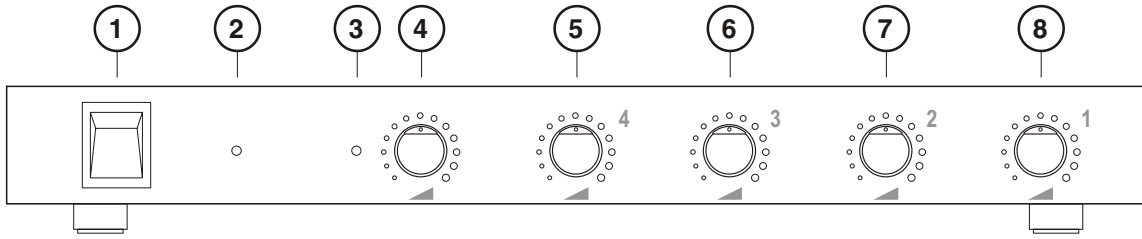

- ① - Interrupteur de mise en marche.
- ② - Témoin marche.
- ③ - Témoin modulation.
- ④ - Réglage général volume.
- ⑤ - Volume entrée 4.
- ⑥ - Volume entrée 3.
- ⑦ - Volume entrée 2.
- ⑧ - Volume entrée 1.


BRANCHEMENTS AU DOS

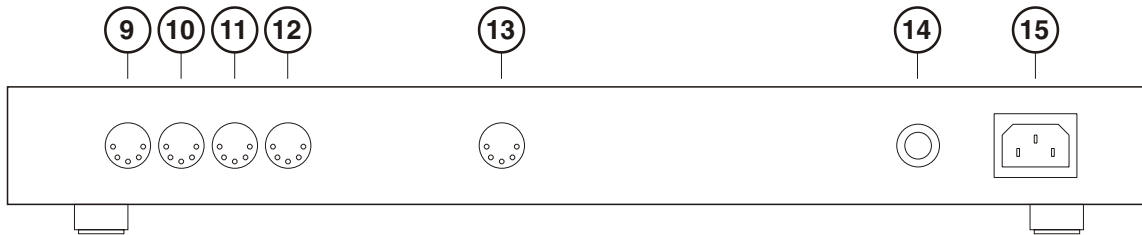

- ⑨ - Entrée Micro/Aux n° 1.
- ⑩ - Entrée Micro/Aux n° 2.
- ⑪ - Entrée Micro/Aux n° 3.
- ⑫ - Entrée Micro/ Aux n° 4.
- ⑬ - Sortie signal 0 dBm.
- ⑭ - Fusible T0.1A.
- ⑮ - Prise de courant.


CONFIGURATION ENTREES CONVERTIBLES

RETIRER LE COUVERCLE ET POSITIONNER LES PONTS COMME IL EST INDIQUE

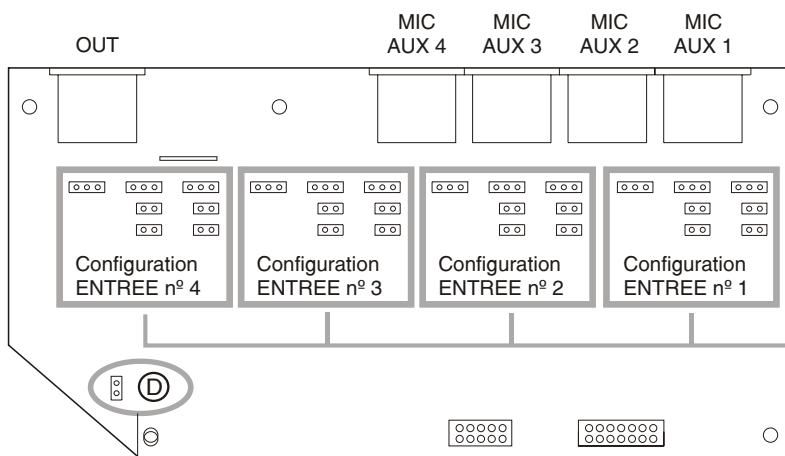

- BRANCHEMENT NORMAL
- BRANCHEMENT AVEC WX-9

POSITIONNEMENT PONTS

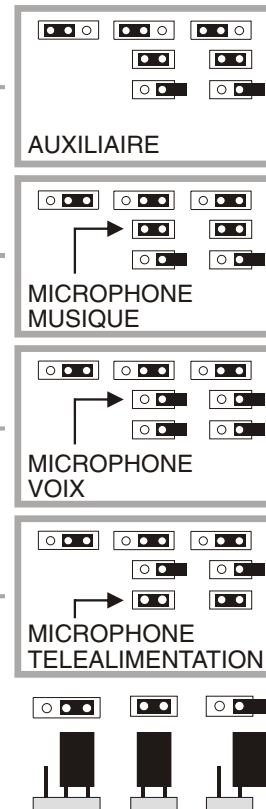

NOTA: Le préamplificateur est configuré d'origine de la manière suivante:
ENTREES 1, 2, 3 y 4 microphone égalisation pour voix.